



Monteringsanvisning Vasskrattan Handy

1		X 1
2		X 6
3		X 2
4		X 7
5		X 9

Tack för att du valt Vasskrattan Handy

OBS!


Knivbladen är mycket vassa, risk för skärskador.

Förvara krattan så att inte barn kan leka med den.

Använd en fast 8mm ringnyckel samt en vanlig skruvmejsel för att montera Handy. Var försiktig, det är lätt att skära sig på de sylvassa mattknivsbladen.

Börja med att fästa skaftet i krattan med de två långa skruvarna (pos 3) och muttrar (pos 5).

Montera det långa låsblecket (pos 1) löst på **INSIDAN** av krattan med de sju korta skruvarna (pos 4) samt muttrar (pos 5) utan att dra åt. Passa in knivbladen (pos 2) mellan krattan och låsblecket. Se till att knivbladen sticker ut ca 5 mm och att de ligger parallellt på en rak linje, dra fast skruvarna.

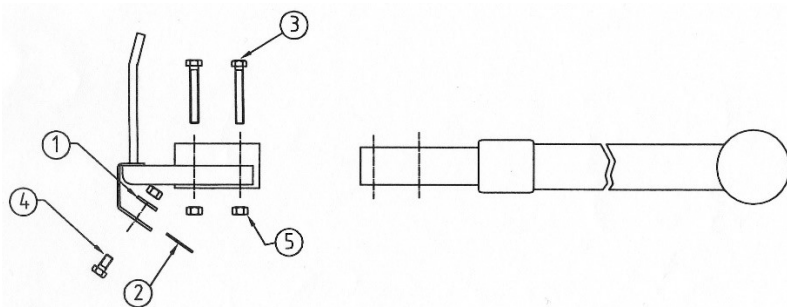

Du ändrar enkelt längden på Handy genom att bara vrida på det svarta skaftet. Lättast gör du det genom att ställa krattan på marken och sätt foten över krattan. Glöm inte skor på fötterna först.

Vrid därefter skaftet moturs (åt vänster) för att frigöra det. Anpassa längden, **låt minst ca 20 cm** av det undre skaftet gå in i det övre och vrid skaftet medurs (åt höger) för att låsa det. Nya knivblad beställer du enklast från oss eller på närmaste byggvaruhus, fråga efter mattknivs-blad av "Stanley-typ" 1992.

